
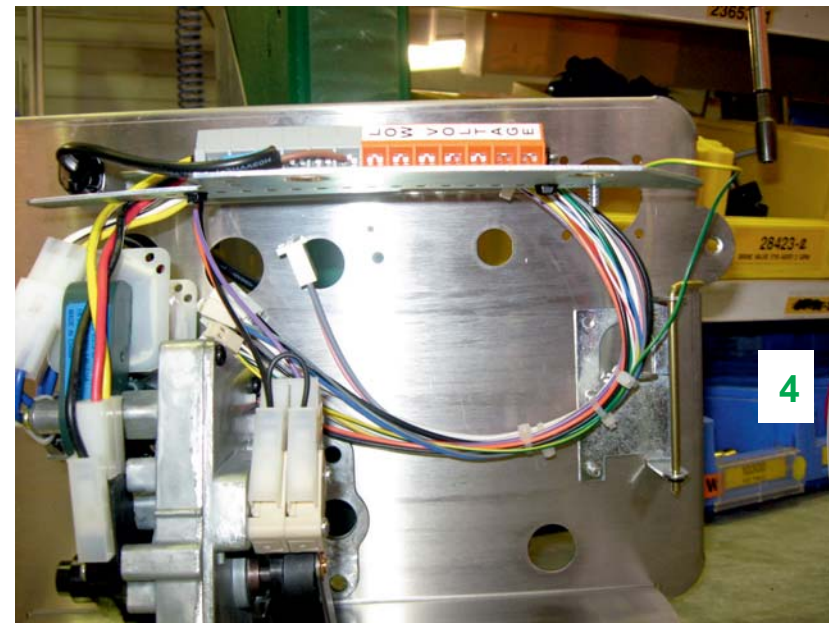


ITEM	DESCRIPTION	PART
TB1	HIGH VOLTAGE TERMINAL BLOCK	23653-06
TB2	LOW VOLTAGE TERMINAL BLOCK	18707-07
VDM	VALVE DRIVE MOTOR	BR42249
SW1	VALVE HOMING SWITCH	10218
SW2	VALVE STEP SWITCH	16433
SW3	BRINE CAM SWITCH	10218
HCAM	VALVE HOMING CAM	Br43091 (UF) * Br15132 (DF)
SCAM	VALVE STEP CAM	FOR 9000/9100
BVCAM	BRINE VALVE CAM	17765 FOR 9500

**2750/9000/9100
WITHOUT TIMER 3200ET**

28/11/2011
REV B

PM - 511

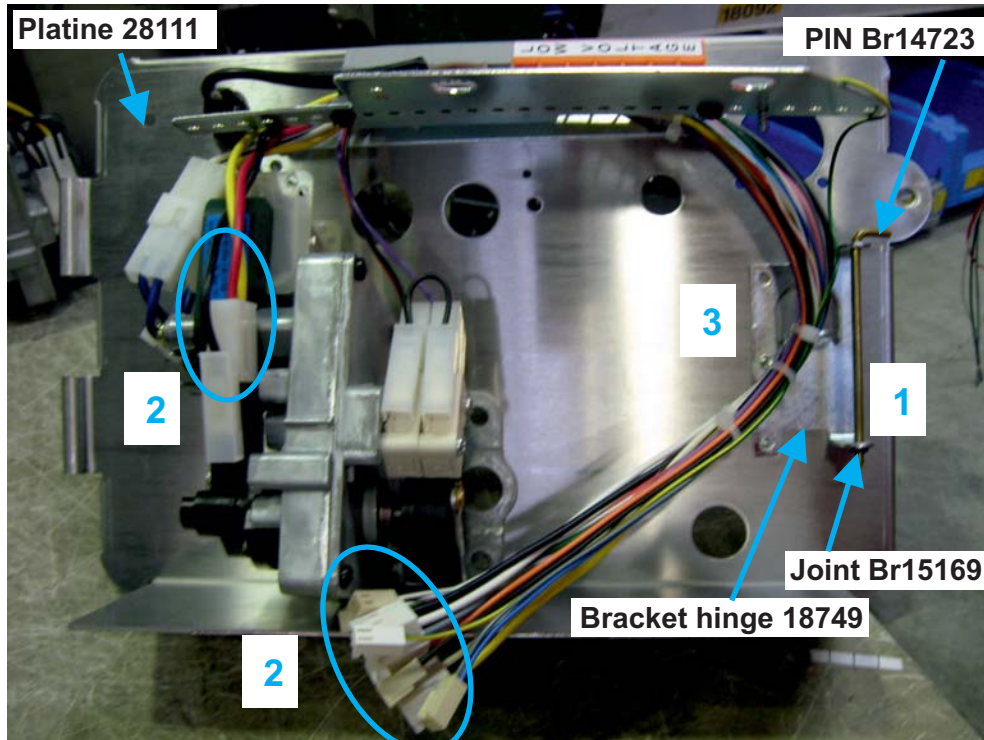

- 1/ Fixer le bracket hinge (PN 18749) sur la platine (28111).
Monter la pin Br14723 et le joint Br15169 sur le braket 18749.
- 2/ Aligner les fils sur le même plan et mettre à longueur jusqu'au moteur
- 3/ Attacher les fils entre eux avec des serre câble 21759.
- 4/ Les câbles doivent passer sur le droite du Bracket 19772.

Vanne 2750

Vanne 9000/9100

Injecteur sans régulateur
 Utiliser la cam UF 19887/19888
 Monter le bracket 18749 avec
 pin 14723 et joint 15159
 pas de cable de compteur
 pas de manuel
 Utiliser le couvercle 26217-070

Injecteur sans régulateur
 Utiliser cam UF BR43091
 Monter le bracket 18749 avec
 pin 14723 et joint 15159
 Pas de cable de compteur
 Pas de label 27002
 Pas de mixing

